



БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ НА ЖИВО И НА ЗАПИС, ДОСТЪПНА ОТ ЦЯЛ СВЯТ



SET-TOP BOX MAG254

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

Инструкции за безопасност	3
Преден панел	4
Заден панел	5
Дистанционно управление	6
Описание на бутони	8
Програмируеми бутони	9
Програмиране на дистанционно управление	10
Избор на резолюция	11
Секция "TV"	12
Секция "Програма"	14
Секция "Архив"	16
Секция "Записи"	18
Секция "Филми"	22
Секция "Профил"	23
Инструкция за разделно събиране	26
Декларация за съответствие	27

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ




Захранване

Захранващо напрежение: AC ~110-240V ± 10% 50/60Hz. Не включвайте устройството в неизправна или претоварена електрическа мрежа, както и в мрежа с различно от посоченото напрежение!

Експлоатация


- Поставете Set-Top Box устройството на закрито и проветриво място, без пряка слънчева светлина и влага.
- Пазете устройството от поливане с течности и механични повреди.
- Не закривайте вентилационните отвори на устройството.
- Не поставяйте предмети директно върху Set-Top Box устройството.
- При почистване на Set-Top Box устройството го изключете от електрическата мрежа. Използвайте само влажна кърпа. Не използвайте разтворители или силно почистващи вещества.
- Уверете се, че всички уреди, които включвате към Set-Top Box устройството, са обезопасени и сигурни за експлоатация. Свързването на повредени уреди може да е опасно! Преди свързване, изключете всички устройства от електрическата мрежа.

ПРЕДЕН ПАНЕЛ

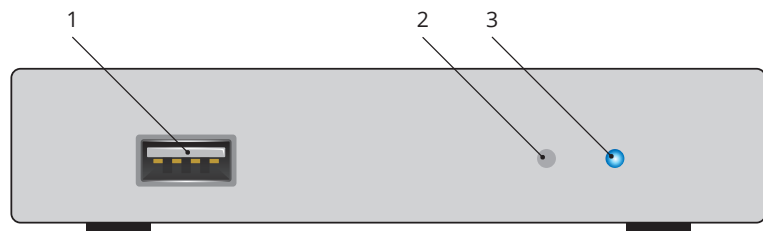

- 1 - USB 2.0 входящ интерфейс (може да бъде свързан WiFi адаптер)
- 2 - Прием на инфрачервен сигнал от дистанционното
- 3 - Индикация при използване на дистанционното / Индикация дали устройството е включено или изключено

ЗАДЕН ПАНЕЛ

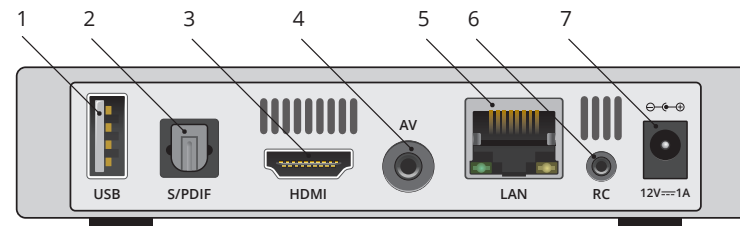


- 1 - USB 2.0 входящ интерфейс (може да бъде свързан WiFi адаптер)
- 2 - Цифров S/PDIF аудио изход
- 3 - HDMI 1.4 изходящ интерфейс
- 4 - Аналогов 3,5 мм жак за изход на стерео аудио и композитно видео
- 5 - Ethernet 100 Mb/s входящ интерфейс
- 6 - Вход за адаптер за дистанционно управление
- 7 - Вход за захранване (12V, 1A)



Свържете:

- LAN кабела за интернет във вход 5.
- Телевизора във вход 3 чрез HDMI кабел или във вход 4 чрез RCA кабел.
- Захранването във вход 7 след това в електрическата мрежа.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

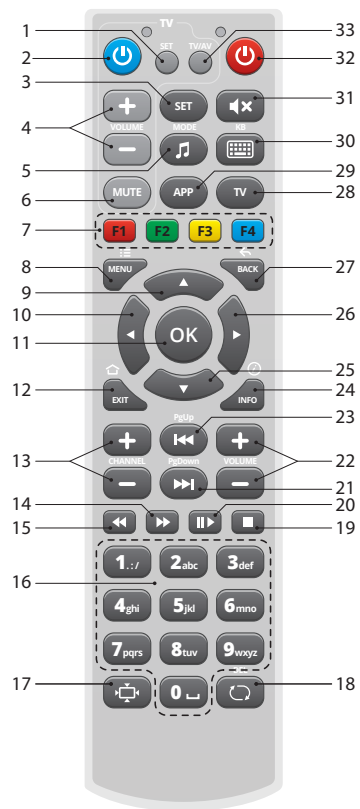

1 Програмируем бутон

2 Програмируем бутон

3 Бутон "Настройки"

4 Програмируеми бутони

5 Избор на „Аудио Пътека“

6 Програмируем бутон

7 Функционални бутони

8 Бутон "Меню"

9 Навигационен бутон "Нагоре"

10 Навигационен бутон "Наляво"

11 Потвърждаване

12 Бутон "Изход"

13 Избор на следващ/предишен канал

14 Превъртане напред

15 Превъртане назад

16 Избор на канал / въвеждане на цифри

17 Избор на „Съотношение на картината“

18 Бутон "Рестарт"

19 Спиране на видео/аудио

20 Стартиране/паузиране на видео/аудио

21 Следваща страница

22 Увеличаване/намаляване силата на звука

23 Предишна страница

24 Бутон "Информация"

25 Навигационен бутон "Надолу"

26 Навигационен бутон "Надясно"

27 Бутон "Назад"

28 Този бутон не се използва

29 Този бутон не се използва

30 Бутон „Виртуална клавиатура“

31 Спиране на звука - MUTE функция

32 Активиране на "Stand By" режим

33 Програмируем бутон

ОПИСАНИЕ НА БУТОНИ


- С бутона  (8) можете да отидете директно на началната страница на менюто (в случай, че се намирате в някоя от вътрешните страници). С повторно натискане на бутона се връщате обратно в страницата, в която сте били.
- С бутона  (27) се връщате една стъпка назад, когато навигирате из страниците на менюто. Докато гледате телевизия на живо, бутонът ви връща на последно гледания канал.
- С бутоните  (10) и  (26) може да превъртате видео (филми или записани предавания) съответно назад и напред.
- С бутоните с цифри (16) можете да отидете директно на желан от вас канал, докато гледате телевизия на живо, като изберете съответния номер (едно, две или три-цифрен).

Функционални бутони (7):

-  С червения бутон F1 стартирате или спирате запис на видео.
-  Със зеления бутон F2 извиквате секция „Програма“.
-  С жълтия бутон F3 избирате „Пътека за субтитри“.
-  Със синия бутон F4 стартирате „Уеб браузър“.

ПРОГРАМИРУЕМИ БУТОНИ

За удобство на потребителя, това дистанционно управление има допълнителна секция от програмируеми бутони:

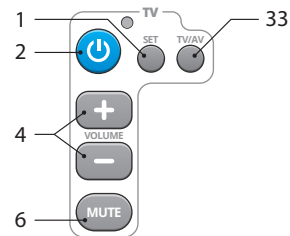

Можете да програмирате тези бутони, например, за управление на вашия телевизор. Дистанционното има две LED светлини, за да показват натискането на бутоните и режимите на работа.

Зеленият индикатор светва, когато някой бутон от основната секция на дистанционното е натиснат.

Червеният индикатор се използва за програмиране на бутоните от допълнителната (програмируема) секция.

 (1),  (2),  (4),  (4) и  (6)

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

За да програмирате бутон от допълнителната секция, моля, следвайте следните стъпки:

- Натиснете бутон  (1) и го задръжте за около 2 секунди. Когато червеният индикатор стане по-ярък, дистанционното управление е готово за програмиране.
- Натиснете един от бутоните  (2),  (4),  (4) или  (6) от дистанционното на MAG 254, който искате да програмирате. Червеният индикатор трябва да започне да мига.
- Поставете двете дистанционни едно срещу друго, като разположите източниците им на излъчване на сигнала на разстояние около 1 cm и натиснете бутона на другото дистанционно, който искате да използвате като източник за програмирането. Задръжте го за 2 секунди.



- След три бързи премигвания червеният индикатор ще престане да мига. Сега може да програмирате следващия бутон от дистанционното.
- Моля, програмирайте всички нужни бутони по реда указан по-горе.
- Натиснете бутон  (1), за да преустановите процеса на програмиране и да запазите промените.

ИЗБОР НА РЕЗОЛЮЦИЯ




Когато стартирате устройството за първи път, може да изберете резолюцията, която отговаря на вашия телевизор. Устройството ще запомни изборът ви и следващия път, когато го включите, не се налага да минавате през тази настройка.

Ако пропуснете или направите грешен избор, може да го промените, като натиснете бутона за настройки от дистанционното  (3):

- 1) Изберете "Video" и потвърдете с бутон  (11).
- 2) Преместете курсора на "Graphic Resolution".
- 3) Изберете подходящата за вашия телевизор: 720x576, 1280x720 или 1920x1080.

СЕКЦИЯ "TV"

Тук са всички телевизионни канали на живо.

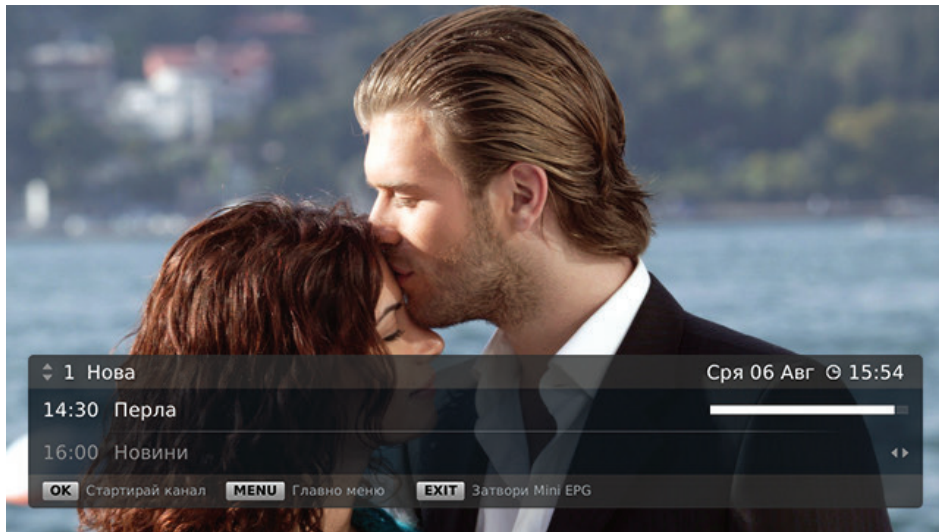

Мини програма

С мини програмата може да проверите какво се излъчва по всеки канал (предаване в момента + бъдещи предавания), докато гледате текущия канал.

- **Стартиране:** докато гледате канал на живо, с всеки от бутоните (9), (25), (10), (26), (11) или (24) стартирате мини програмата.
- **Смяна на предавания:** с бутони (10) и (26) може да разгледате предишни и следващи предавания на избрания канал в мини програмата.
- **Смяна на канали:** с бутони (9) и (25) сменят предишен/следващ канал в мини програмата, без да сменят текущия (гледания) канал. С бутоните с цифри (16) също може да сменят канала в мини програмата докато тя е активна, като изберете директно номера на желаната от вас канал.
- **Стартиране на канал:** с бутон (11) стартирате избрания канал в мини програмата.
- **Изход:** с бутон (12) или бутон (24) излизате от мини програмата.

СЕКЦИЯ “ПРОГРАМА”

Секцията съдържа списък с тв каналите подредени по категории и информация какво излъчва всеки от тях в момента.

ПРОГРАМА ► ВСИЧКИ (55)				
1	Нова	91%		Перла
2	Кино Нова	89%		Убийства в Мидсъмър
3	Нова Спорт	29%		Световна Купа по Спийдудей
4	Диема	37%		Зина - принцесата воин
5	Диема Фемили	92%		Любов, деца и едно голямо
6	БНТ1	61%		Телепазарен прозорец
7	БНТ HD	38%		Най-доброто от Мондиал 2014
8	БНТ2	74%		Местно време /БНТ 2 Русе

Назад Стартиране на канал Категории

Всеки ред от програмата съдържа съответно:

- 1) номер на канала
- 2) име на канала
- 3) процент, репрезентиращ прогреса на текущото предаване
- 4) прогрес бар, илюстриращ визуално прогреса на текущото предаване
- 5) име на текущото предаване

■ **Отваряне на секция “Програма”:** освен от основното меню, секцията може да отворите и с бутон (2) от дистанционното, докато гледате телевизия. Повторното натискане на бутона ще затвори секция “Програма” и ще върне обратно канала, който гледате.

■ **Филтриране на канали:** с бутон (26) отваряте меню за филтриране на каналите по категории. Менюто за филтриране затваряте или с бутон (10) или с избирането на дадена категория.

■ **Навигация:** с бутони (9) и (25) селектирате предишен/следващ канал от списъка с канали.

■ **Стартиране на канал:** с бутон (11) стартирате селектирания канал.




Timeshift

Каналите изместени назад във времето може да намерите, като в менюто за филтриране на канали, изберете последната категория - “Timeshift”.

СЕКЦИЯ “АРХИВ”

Секцията съдържа автоматично записани предавания на медиите, които може да гледате когато пожелаете.

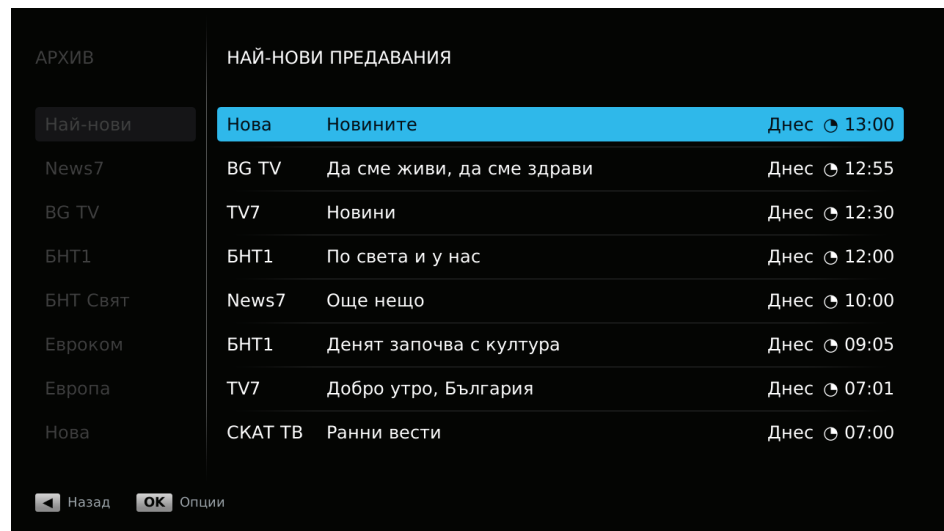

В лявата част на екрана са разположени медиите, които имат записани предавания. Най-отгоре ще откриете опцията “Най-нови”, където се съдържат последно записаните предавания от всички медии.


В дясната част на екрана се показва списък със записаните предавания на избраната от ляво медия или списък с последно записаните предавания от всички медии.

За да гледате предаване: селектирате желаното предаване от дясната част на екрана и с бутон  (11) отваряте следните опции:

- “Гледай най-ново” - стартира последното записано издание на избраното предаване.
- “Списък с предавания” - отваря страница с всички записани издания на избраното предаване.
- “Назад” - връщате се една стъпка назад към списъка с предавания.

СЕКЦИЯ “ЗАПИСИ”

Секцията съдържа всички ваши лични записи. От тук можете както да насрочите нов запис, така и да гледате, редактирате или изтривате готовите записи.

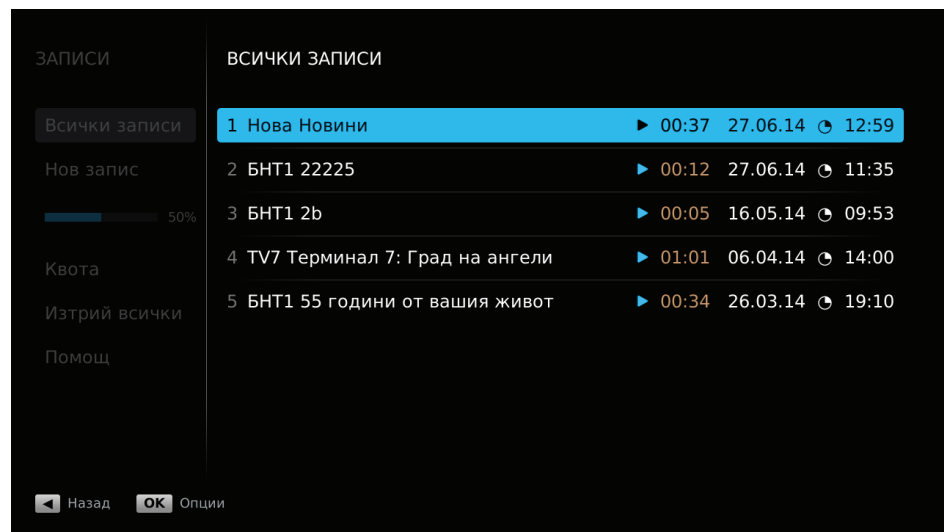

В лявата част на екрана ще откриете:

- Всички записи – списък с всички ваши записи. Всеки ред се състои съответно от: пореден номер на записа, име на медията от която е направен записа, името на записа, иконка за статуса на записа, продължителност на записа, дата и час за начало на записа.
- Нов запис – Оттук може да насрочите нов запис. Първо избирате медия от списъка, след това избирате предаване от програмата за седмицата. Можете да настроите и ръчно началото и края на записа от избраната медия.
- Квота – Показва как сте запълнили своята квота от време за записи.
- Изтрий всички – Когато искате да освободите квотата си, оттук може да изтриете всички записи наведнъж. Ако желаете да изтриете конкретен запис, селектирайте записа от секция “Всички записи”, използвайте бутона  (11) за да извикате опциите на записа, след което изберете “Изтрий”.
- Помощ – Секция с въпроси и отговори, събрани от клиенти

Как да насроча ръчно началото и края на нов запис?

- 1) Изберете опция "Нов запис" от лявата част на екрана.
- 2) Изберете желаната от вас медия от списъка.
- 3) Вместо ден от седмицата, от опциите вляво изберете „Период“.

Курсорът вече е на полето „Начална дата“. С бутоните  (9) и  (25) избирате между 15 възможни дати напред. С бутона  (26) преминавате в следващо поле. С бутона  (10) се връщате в предишно поле.

За име на записа, символи се въвеждат от виртуалната клавиатура, която се показва автоматично, щом стигнете до полето за въвеждане на име. Когато сте готови с въвеждането на име, с бутона  (12) от дистанционното скривате клавиатурата.

Тогава маркерът минава в следващото поле за запазване на запис, с бутона  (11) потвърждавате и записът ви вече е добавен в списъка „Всички записи“.

Как да гледам запис?


- 1) Изберете секция "Всички записи" от лявата част на екрана.
- 2) Селектирайте желания от вас запис.
- 3) С бутона  (11) извиквате опциите на записа.
- 4) Изберете опция "Гледай"

Как да изтрия запис?

- 1) Изберете секция "Всички записи" от лявата част на екрана.
- 2) Селектирайте желания от вас запис.
- 3) С бутона  (11) извиквате опциите на записа.
- 4) Изберете опция "Изтрий"

СЕКЦИЯ “ФИЛМИ”

Филмите в портала са с допълнително заплащане на принципа на видеотека. Филм може да закупите от сайта www.neterra.tv. След закупуване, разполагате с 24 часа, за да го изгледате.

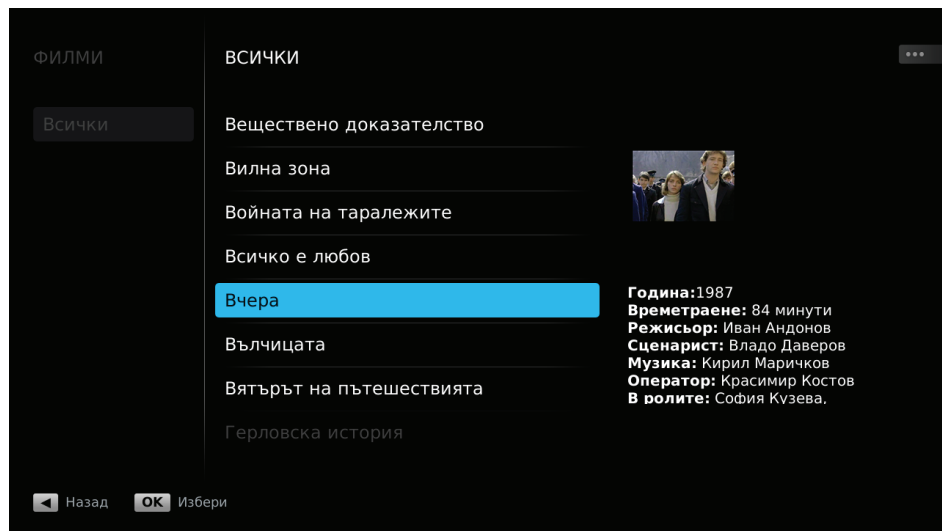

В лявата част на екрана ще откриете категории с филми.

В дясната част е поместен списък с филмите от избраната в ляво категория. При селектиране на даден филм, ще може да видите постер или снимка от филма и кратко описание.


С бутона (26) отваряте допълнително меню за сортиране на списъка с филми. Менюто за сортиране затваряте или с бутон (10) или с избирането на даден вид сортиране.

При селектиран филм с бутона (11) извиквате нова страница в която ще откриете:

- Пълното описание за филма + допълнителни снимки
- Възможност да гледате демо на филма за 5 минути, в които можете да превъртате напред и назад, колкото пожелаете.
- Възможност да гледате целия филм (ако преди това сте го закупили от сайта www.neterra.tv)

СЕКЦИЯ “ПРОФИЛ”

В секция “Профил” може да изберете дали опцията за високо качество на картината да бъде включена

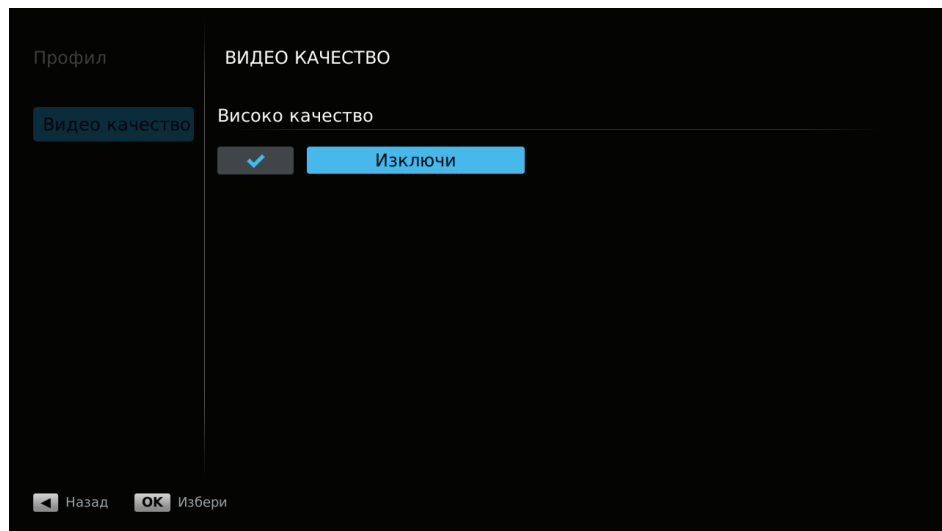

Избора на качество на картината зависи от скоростта на вашата интернет връзка. За да гледате картина без проблеми във високо качество ви е нужна скорост от поне 1375 kbps (1,3 Mbps).

В случай, че имате проблеми с картината, изключете опцията за високо качество. Ако проблемите продължават - обърнете се към вашият интернет оператор.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

Обозначението  показва, че този продукт не трябва да бъде изхвърлян в контейнери за смесени битови отпадъци, а да се събира разделно с оглед възможността за повторното му използване, рециклиране и другите форми на оползотворяване чрез система за обратно приемане и събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

По този начин Вие ще помогнете за предотвратяване на възможните вредни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, изхвърлянето на този продукт би могло да причини.

За по-подробна информация относно оползотворяването на този продукт може да се обърнете към търговеца, от който сте го закупили или към организация за оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: Нетера Комюникейшънс ЕООД

Адрес: България, София 1784, ж.к. Младост 1, бул. "Андрей Сахаров" 20А, етаж 2

Телефон: + 359 2 447 25 88

Декларирам на своя отговорност, че продуктът

Вид: Устройство SET TOP BOX

Модел: MAG254

Страна на произход: Украйна

Вносител: Нетера Комюникейшънс ЕООД

съответства на изискванията от Наредбата за съществени изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (ДВ, бр. 79/2002), когато се използва по предназначение, и на следните стандарти:

EN55013:2001+A1:2003+A2:2006,
EN61000-3-2:2000+A2:2005,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005,
EN55020:2002+A1:2003+A2:2005,
EN60065-1:2002+A1:2006.

Продуктът се маркира с маркировка за съответствие

Място и дата: София, 22.08.2014 г.

Подпис:



Име и длъжност: Невен Дилков, Управител

neterra.tv



neterratv



409857951



neterratv



videoneterra



videosupport@neterra.net



videosupport@neterra.tv



+359 2 447 25 88 (всеки работен ден от 9:00 до 18:00 GMT+2)



Бул. "Андрей Сахаров" 20А, Младост 1, 1784 София, България